

imperial®

Bedienungsanleitung



FM

Batterie-
betrieb

PBB 1

tragbarer Radio-/CD-/Kassettenplayer

INHALTSVERZEICHNIS

1. VORWORT	4
1.2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch	4
2. SICHERHEITSHINWEISE	5
2.1. Zeichenerklärung	5
2.2. Sicherheitshinweis	7
2.3. Betriebssicherheit	8
2.4. Gerät anschließen	10
2.5. Gerät vor Defekten schützen	11
2.6. Verletzungsgefahr	12
2.7. Hinweise zur Funkschnittstelle	12
2.8. Gerät reinigen	13
2.9. Rechtliche Hinweise	13
3. LIEFERUMFANG	13
4. BEDIENUNG	14
4.1. Bedienelemente und Anschlüsse	14
4.2. Gerät für den Betrieb vorbereiten	16
4.3. Grundlegende Funktionen	17
4.3.1. Einschalten und Modusauswahl	17
4.3.2. Lautstärkeeinstellung	18
4.4. FM Radiomodus	18
4.4.1. Modus einstellen	18
4.4.2. Manuelle Sendersuche	18
4.4.3. Automatische Sendersuche	19
4.4.4. Sender abspeichern und auswählen	19
4.5. CD Modus	20
4.5.1. Modus einstellen	20
4.5.2. CD abspielen	20
4.5.3. CD Wiedergabemodi	21

INHALTSVERZEICHNIS

4.6. Kassettenwiedergabe	21
4.6.1. Modus einstellen	21
4.6.2. Kassetten abspielen	21
4.7. Wiedergabe von externen Quellen über AUX IN	22
4.7.1. Externe Quelle anschließen	22
4.7.2. Modus einstellen	22
4.7.3. Bedienung	22
4.8. Kopfhöreranschluss	23
5. TECHNISCHE DATEN.....	23
6. FEHLERSUCHHILFE	24
7. ENTSORGUNGSHINWEIS.....	25
7.1. Entsorgung der Verpackung	25
7.2. Entsorgung des Gerätes	25
7.3. Entsorgung von Batterien	26
8. CE HINWEIS.....	26
9. SERVICE UND SUPPORT	27

1. VORWORT

Sehr geehrter Kunde,
vielen Dank, dass Sie sich für dieses Produkt entschieden haben.
Bitte lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig durch, und
bewahren Sie diese für zukünftige Gelegenheiten zum Nachschlagen
auf.

D Diese Bedienungsanleitung ist ein Bestandteil des Gerätes! Sollten Sie
das Gerät verkaufen oder weitergeben, händigen Sie bitte unbedingt
auch diese Bedienungsanleitung aus.

1.2. Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Bei diesem Produkt handelt es sich um ein Gerät der
Unterhaltungselektronik.

Das Gerät dient zum Empfang FM Radiosignalen und zur Wiedergabe
von Audiodateien von CD und Kassette.

Jede andere Bedienung oder Nutzung des Gerätes gilt als nicht
bestimmungsgemäß und kann zu Personen- oder Sachschäden führen.
Benutzen Sie das Gerät zu keinem anderen Zweck.

Betreiben Sie das Gerät nur in Innenräumen.

Das Gerät ist nur für den privaten und nicht für den kommerziellen
Gebrauch bestimmt.

Wir setzen voraus, dass der Bediener des Gerätes allgemeine
Kenntnisse im Umgang mit Geräten der Unterhaltungselektronik
hat. Die Haftung erlischt im Fall eines nicht bestimmungsmäßigen
Gebrauchs.

2. SICHERHEITSHINWEISE


2.1. Zeichenerklärung

Symbol	Bedeutung
 GEFAHR!	Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem hohen Risikograd, die bei Nichtbeachtung des Hinweises, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge hat.
 WARNUNG!	Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, bei Nichtbeachtung des Hinweises, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.
 VORSICHT!	Dieses Signalwort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, bei Nichtbeachtung des Hinweises, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.
HINWEIS!	Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden und weist auf besondere Beschreibungen für den Betrieb des Gerätes hin.
	Dieses Zeichen warnt vor Gefahren.

D

2. SICHERHEITSHINWEISE

D

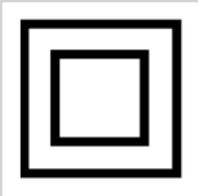Symbol	Bedeutung
	Schutzklasse II Elektrogeräte mit Schutzklasse II haben eine verstärkte oder doppelte Isolierung in Höhe der Bemessungsisolationsspannung zwischen aktiven und berührbaren Teilen (VDE 0100 Teil 410, 412.1). Sie haben meist keinen Anschluss an den Schutzleiter. Selbst wenn sie elektrisch leitende Oberflächen haben, so sind diese durch eine verstärkte oder doppelte Isolierung vor Kontakt mit anderen spannungsführenden Teilen geschützt
	Die mit diesem Symbol markierten Produkte erfüllen die Anforderungen der Richtlinien der Europäischen Gemeinschaft.
	Geräte mit diesem Zeichen dürfen nur im Haus in trockener Umgebung betrieben werden.

2. SICHERHEITSHINWEISE

2.2. Sicherheitshinweis



WARNUNG!

Prüfen Sie das Gerät vor der Verwendung.

Im Falle einer Beschädigung oder eines Defekts darf das Gerät nicht in Betrieb genommen werden.

Verletzungsgefahr!

Verletzungsgefahr für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen.

- > Bewahren Sie das Gerät nur an für Kinder unzugänglichen Stellen auf.
- > Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.
- > Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt das Gerät benutzen.

Erstickungsgefahr!

- > **Verpackungsmaterial ist kein Spielzeug!**
- > Die verwendeten Verpackungsmaterialien (Säcke, Polystyrolstücke usw.) nicht in der Reichweite von Kindern lagern.
Kinder dürfen nicht mit der Verpackung spielen.
Es besteht insbesondere bei Verpackungsfolien Erstickungsgefahr.

2. SICHERHEITSHINWEISE

2.3. Betriebssicherheit



GEFAHR!

D

Verletzungsgefahr!

Verletzungsgefahr durch Stromschlag durch stromführende Teile.

Es besteht durch unabsichtlichen Kurzschluss die Gefahr eines elektrischen Schlages oder eines Brandes.

- > Überprüfen Sie das Gerät vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen.
Wenn Sie sichtbare Schäden feststellen oder das Gerät sichtbare Schäden aufweist, nehmen Sie es nicht mehr in Betrieb.
- > Sollten Sie ein technisches oder mechanisches Problem feststellen, setzen Sie sich bitte mit dem TELESTAR Service in Verbindung.
- > Verwenden Sie nur das im Lieferumfang enthaltene Netzteil! Verwenden Sie niemals ein anderes Netzteil.
- > Öffnen Sie niemals das Gehäuse des Gerätes.
- > Trennen Sie bei Betriebsstörungen das Gerät sofort von der Stromquelle. Trennen Sie dazu sofort das Netzteil von der Netzsteckdose und vom Gerät.
- > Verwenden Sie nur von uns gelieferte oder genehmigte Ersatz- und Zubehörteile.
- > Bauen Sie das Gerät nicht um und verwenden Sie keine nicht von uns explizit genehmigten oder gelieferten Zusatzgeräte oder Ersatzteile.
- > Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.

2. SICHERHEITSHINWEISE

Hierzu zählen z. B. Kraftstofflagerbereiche, Tankanlagen, oder Bereiche, in denen Lösungsmittel lagern oder verarbeitet werden.

- > Betreiben Sie das Gerät nicht in Bereichen mit Teilchen belasteter Luft (z.B. Mehl- oder Holzstaub). Betriebsstörungen können sich in Form von Erhitzen des Gerätes oder Rauchentwicklung aus dem Gerät oder dem Netzteil des Gerätes bemerkbar machen. Laute oder untypische Geräusche können ebenfalls ein Zeichen einer Betriebsstörung sein.
- > Ziehen Sie in diesem Fall sofort das Netzteil aus der Netzsteckdose.
- > Fassen Sie das Netzteil ausschließlich am Gehäuse an. Ziehen Sie das Netzteil niemals am Kabel aus der Steckdose.

Das Gerät darf nach einer Betriebsstörung nicht weiter verwendet werden, bis es von einer befähigten Person geprüft bzw. repariert wurde.

- > Wenn Sie das Gerät von einer kalten in eine warme Umgebung bringen, kann sich im Inneren des Gerätes Feuchtigkeit niederschlagen. Warten Sie in diesem Fall etwa eine Stunde, bevor Sie es in Betrieb nehmen.
- > Bei längerer Abwesenheit oder bei Gewitter ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose. Achten Sie darauf, dass der Kontakt mit Feuchtigkeit, Wasser oder Spritzwasser vermieden wird und dass keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände – z. B. Vasen – auf oder in die Nähe des Geräts oder des Netzteils gestellt werden.
- > Sollten Fremdkörper oder Flüssigkeit in das Gerät oder das Netzteil gelangen, ziehen Sie sofort das Netzteil aus der Steckdose. Lassen Sie das Gerät von qualifiziertem

2. SICHERHEITSHINWEISE

Fachpersonal überprüfen, bevor Sie es wieder in Betrieb nehmen.

Andernfalls besteht die Gefahr eines elektrischen Stromschlags.

- D** > Achten Sie darauf, dass das Gerät oder das Netzteil nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt wird und dass keine offenen Brandquellen (z. B. brennende Kerzen) in der Nähe des Geräts oder des Netzteils stehen.
- > Das Netzteil darf niemals mit nassen oder feuchten Händen angefasst oder berührt werden.

2.4. Gerät anschließen

- > Bei Verwendung eines Netzteils, schließen Sie diesen nur an eine fachgerecht installierte, geerdete und elektrisch abgesicherte Steckdose an.
- > Beachten Sie bitte, dass die Stromquelle (Steckdose) leicht zugänglich ist.
- > Knicken oder quetschen Sie keine Kabelverbindungen.
- > Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe, die sich auf dem Gerät befindet, mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt. Die Angaben auf dem Netzteil müssen dem örtlichen Stromnetz entsprechen.
- > Stellen Sie das Produkt auf eine feste, ebene Unterlage.
- > Das Gerät nimmt im Standby-Betrieb Strom auf. Um das Gerät vollständig vom Netz zu trennen, muss das Netzteil aus der Steckdose werden.
- > Wenn Sie das Gerät mit Batterien betreiben, entnehmen Sie bei längerem nicht betreiben die Batterien aus dem Gerät.

2. SICHERHEITSHINWEISE

2.5. Gerät vor Defekten schützen

HINWEIS!

- > Ungünstige Umgebungsbedingungen wie Feuchtigkeit, übermäßige Wärme oder fehlende Belüftung können das Gerät schädigen.
- > Verwenden Sie das Gerät nur in trockenen Räumen. Vermeiden Sie die direkte Nähe von: Wärmequellen, wie z.B. Heizkörpern, offenem Feuer, wie z.B. Kerzen, Geräten mit starken Magnetfeldern, wie z. B. Lautsprechern.
Setzen Sie das Gerät keinen extremen Bedingungen aus z.B. direkte Sonneneinstrahlung, hohe Luftfeuchtigkeit, Nässe, extrem hohe oder tiefe Temperaturen, offenes Feuer.
- > Stellen Sie einen ausreichenden Abstand zu anderen Gegenständen sicher so dass das Gerät nicht verdeckt ist, damit immer eine ausreichende Belüftung gewährleistet ist.
- > Vermeiden Sie direkte Sonneneinstrahlungen und Orte mit außergewöhnlich viel Staub.
- > Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf das Gerät oder das Netzteil.
- > Benutzen Sie das Gerät nicht in explosionsgefährdeten Bereichen.
Hierzu zählen z. B. Kraftstofflagerbereiche, Tankanlagen, oder Bereiche, in denen Lösungsmittel lagern oder verarbeitet werden.
- > Betreiben Sie das Gerät nicht in Bereichen mit Teilchen belasteter Luft (z.B. Mehl- oder Holzstaub)

2. SICHERHEITSHINWEISE

2.6. Verletzungsgefahr



WARNUNG!

Übermäßiger Schalldruck bei Verwendung von Ohr- oder Kopfhörern kann zu Schädigungen oder zum Verlust des Hörvermögens führen. Das Hören mit Ohrhörer oder Kopfhörer mit erhöhter Lautstärke über einen längeren Zeitraum kann Schäden beim Nutzer verursachen. Bitte prüfen Sie die Lautstärke, bevor Sie Ohrhörer oder Kopfhörer in Ihre Ohren einsetzen bzw. aufsetzen. Stellen Sie die Lautstärke auf einen niedrigen Wert und erhöhen Sie die Lautstärke nur so viel, dass es für Sie noch als angenehm empfunden wird.

2.7. Hinweise zur Funkschnittstelle

Das Gerät erzeugt ein elektromagnetisches Feld. Achten Sie bitte auf Hinweise in Ihrer Umgebung, die das Betreiben von elektronischen Geräten verbieten oder einschränken. Dies kann z.B. in Krankenhäusern, an Tankstellen und Tankanlagen oder an Flughäfen der Fall sein. Sollten entsprechende Warnhinweise vorhanden sein, trennen Sie das Gerät umgehend vom Strom. Die im Gerät enthaltenen Komponenten erzeugen elektromagnetische Energie und Magnetfelder. Diese können medizinische Geräte wie Herzschrittmacher oder Defibrillatoren beeinträchtigen. Halten Sie bitte daher einen sicheren und ausreichenden Abstand zwischen medizinischen Geräten und dem Gerät ein. Wenn Sie einen Grund zur Annahme haben, dass das Gerät eine Störung mit einem medizinischen Gerät verursacht, schalten Sie das Gerät umgehend aus oder trennen es vom Strom.

2. SICHERHEITSHINWEISE

2.8. Gerät reinigen

Vor der Reinigung ziehen Sie das Gerät aus der Steckdose. Verwenden Sie ein trockenes, weiches Tuch um das Gerät zu reinigen. Bitte verwenden Sie keine Flüssigkeiten zur Reinigung des Gerätes. Verwenden Sie keine Lösungs- und Reinigungsmittel, weil diese die Oberfläche und/oder Beschriftungen des Gerätes beschädigen können. Die Reinigung darf nicht von Kindern durchgeführt werden.

2.9. Rechtliche Hinweise

Dieses Gerät ist für die Verwendung in allen Ländern der Europäischen Union sowie in der Schweiz, in Norwegen, Liechtenstein und Island vorgesehen.

Sollte das Gerät in einem anderen Land betrieben werden, so sind Gesetze des Einsatzlandes zu berücksichtigen und einzuhalten.

3. LIEFERUMFANG

Bitte entnehmen Sie alle Teile aus der Verpackung und entfernen Sie alle Verpackungsmaterialien vollständig. Sollten ein oder mehrere der angegebenen Teile fehlen, wenden Sie sich bitte an:

TELESTAR Service Center,
Am Weiher 14,
56766 Ulmen
e-mail: service@telestar.de

3. LIEFERUMFANG



1



2

D




Nr.	Anzahl	Erklärung
1	1	IMPERIAL PBB 1
2	1	Netzteil/Stromversorgung (Abb. ähnl.)

4. BEDIENUNG

4.1. Bedienelemente und Anschlüsse

1. Vorspulen/Tuning Vor
2. Play/Pause/Uhrzeit
3. Stop/Umschalttaste FM
Mono-Stereo
4. Zurückspulen/Tuning Zurück
5. Standby/Funktionstaste
6. Display
7. Scan/Mode Taste
8. Preset + Taste
9. Lautstärke + Taste
10. Lautstärke - Taste
11. Preset - Taste
12. Lautsprecher
13. Kassettenfach
14. Teleskopantenne
15. CD Fach
16. Tragegriff
17. Bedienfeld Kassettenspieler
18. Kopfhöreranschluss
19. AUX In Anschluss
20. Stromanschluss

4. BEDIENUNG

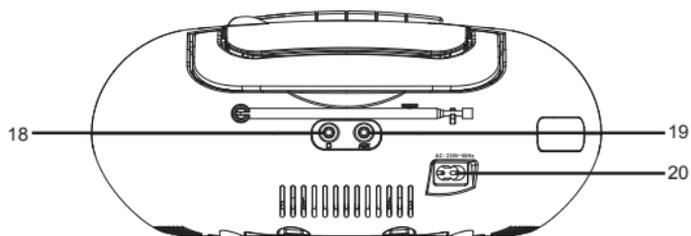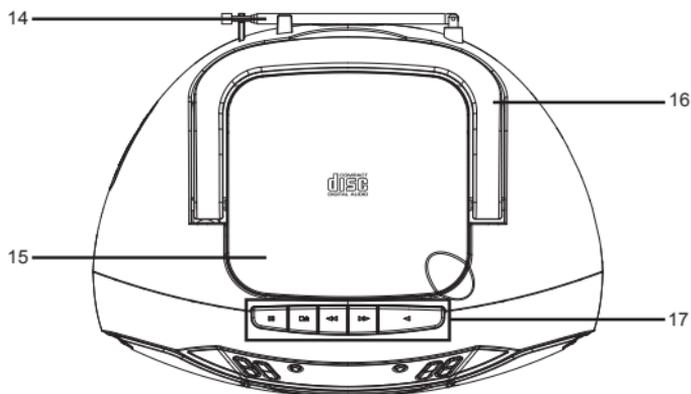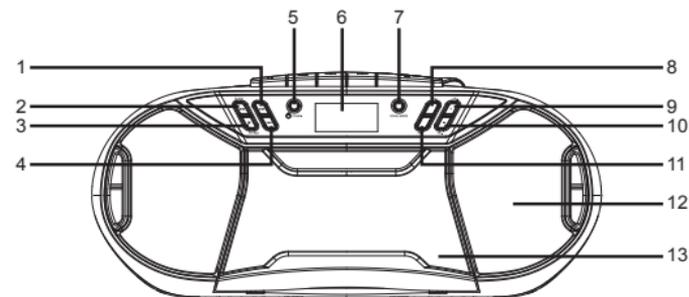

4. BEDIENUNG

4.2. Gerät für den Betrieb vorbereiten

Wenn Sie die IMPERIAL PBB 1 zum ersten Mal in Betrieb nehmen, gehen Sie bitte wie folgt vor:

D Der richtige Standort

- > Wählen Sie einen Ort aus, an dem das Gerät sicher steht. Dieser Ort sollte möglichst eben, trocken und gut erreichbar sein.
- > Stellen Sie sicher, dass die PBB 1 während des Betriebs ausreichend belüftet ist.
- > Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display des Gerätes, sofern vorhanden.

Die richtige Stromquelle

Netzbetrieb

- > Schließen Sie die PBB 1 im Netzbetrieb nur an eine ordnungsgemäß installierte Steckdose (AC 220-230V 50/60Hz) an.
- > Bitte verwenden Sie ausschließlich das im Lieferumfang enthaltene Kabel zum Anschluss der PBB 1 an die Steckdose.
- > Stellen Sie sicher, dass das Batteriefach des Gerätes leer ist, wenn Sie die PBB 1 an einer Steckdose betreiben.

Batteriebetrieb

- > Öffnen Sie das Batteriefach auf der Unterseite der PBB 1.
- > Legen Sie 6 1.5V Batterien, Typ UM-2 (Größe C) unter Beachtung der richtigen Polarität (siehe Prägung am Boden des Faches) in das Batteriefach ein.
- > Schließen Sie das Batteriefach wieder.

Achtung: bitte verwenden Sie ausnahmslos immer Batterien einer Sorte. Achten Sie außerdem darauf, dass die verwendete Batterien alle den gleichen Ladestand aufweisen. Mischen Sie niemals neue mit gebrauchten Batterien!

4. BEDIENUNG

Uhrzeit einstellen

Nachdem die Stromversorgung hergestellt wurde, erscheint im Display der PBB 1 die Anzeige „0:00“. Zum Einstellen der Uhrzeit gehen Sie wie folgt vor:

- > Halten Sie die Taste **Play/Pause/Uhrzeit** (siehe S. 15, Nr. 2) etwa 3 Sekunden gedrückt. Im Display blinkt die Anzeige „24h“.
- > Wählen Sie nun zunächst die Anzeigart (es stehen 24h und 12h) zur Verfügung.
- > Stellen Sie anschließend die Uhrzeit (Stunden und Minuten) ein.
- > Zur Auswahl des Modus bzw. zum Einstellen der Stunden und Minuten verwenden Sie die Tasten **Vorspulen +** (siehe S. 15, Nr. 1) und **Zurückspulen -** (siehe S. 15, Nr. 4), zum Bestätigen verwenden Sie die Taste **Play/Pause/Uhrzeit**.

Hinweis: die Uhrzeiteinstellung geht verloren, sobald die PBB 1 vom Strom getrennt wird.

4.3. Grundlegende Funktionen

4.3.1. Einschalten und Modusauswahl

- > Drücken Sie **Standby/Funktion** (siehe S. 15, Nr. 5) kurz, um die PBB 1 einzuschalten.
- > Durch wiederholtes Drücken der **Standby/Funktion** Taste wählt man außerdem aus, in welchem Modus das Radio betrieben werden soll. Folgende Betriebsmodi können durchgeschaltet werden und werden mit dem entsprechendem Kürzel im Display angezeigt: 1. „rAd“ (UKW Radiomodus), 2. „Cd“ (Musikquelle CD Player), 3. „tAPE“ (Musikquelle Kassette), 4. „AU“ (Musikquelle über AUX) - mehr zu den Betriebsmodi finden Sie in den Kapiteln 4.4. bis 4.7.
- > Zum Ausschalten der PBB 1 drücken und halten Sie **Standby/Funktion** für etwa 3 Sekunden.

4. BEDIENUNG

4.3.2. Lautstärkeregelung

Regeln Sie die Lautstärke in den entsprechenden Betriebsmodi wie folgt:

- > Zum Erhöhen der Lautstärke drücken und halten Sie die Taste **Lautstärke +** (siehe S. 15, Nr. 9).
- > Möchten Sie die Lautstärke verringern, drücken und halten Sie die Taste **Lautstärke -** (siehe S. 15, Nr. 10).

4.4. FM Radiomodus

4.4.1. Modus einstellen

- > Klappen Sie die Teleskopantenne der PBB 1 (siehe S. 15, Nr. 14) auf und ziehen Sie sie vollständig heraus.
- > Schalten Sie die PBB 1 durch Drücken der Taste **Standby/Funktion** ein.
- > Zum Auswählen des Radiomodus drücken Sie die Taste **Standby/Funktion** bitte so oft, bis im Display die Anzeige „rAd“ erscheint. Das Radio befindet sich nun im Radiomodus und empfängt alle im analogen FM Band übertragenen Radiosender in Ihrer Region.

4.4.2. Manuelle Sendersuche

- > Zum manuellen Suchen und Einstellen eines Senders können Sie über kurzes Drücken der Tasten **Vorspulen +** (siehe S. 15, Nr. 1) und **Zurückspulen** (siehe S. 15, Nr. 4) in Frequenzschritten von 0.1 MHz im Frequenzband vor- bzw. zurücknavigieren.
- > Wenn Sie die Tasten **Vorspulen +** oder **Zurückspulen** drücken und halten, wird das Frequenzband schnell abgesucht. Die Suche stoppt sobald ein Sender mit ausreichender Stärke gefunden wurde.
- > Zum Feintuning können Sie nun durch kurzes Drücken der Tasten **Vorspulen +** und **Zurückspulen** in Frequenzschritten von 0.1 MHz den Sender optimal einstellen.

4. BEDIENUNG

- > Zum Abspeichern eines Radiosenders gehen Sie vor wie in Kapitel 4.4.4. beschrieben.

4.4.3. Automatische Sendersuche

- > Drücken und halten Sie die Taste **Mode/Scan** (siehe S. 15, Nr. 7) für 3 Sekunden, um den automatischen Sendersuchlauf zu starten.
- > Alle Sender, die über ein ausreichend starkes Signal verfügen werden in der Reihenfolge, in der sie gefunden wurden im Senderspeicher der PBB 1 abgelegt.

Hinweis: Durch diesen Vorgang werden alle manuell abgelegten Sender überschrieben.

4.4.4. Sender abspeichern und auswählen

Die IMPERIAL PBB 1 verfügt über insgesamt 30 Speicherplätze für Radiosender. Zum Abspeichern gehen Sie wie folgt vor:

- > Wählen Sie wie unter 4.4.2 beschrieben einen Radiosender aus, den Sie abspeichern möchten.
- > Drücken Sie einmal kurz die Taste **Mode/Scan**. Die Nummer des nächsten freien Senderspeichers (z.B. Nr. 5) wird für ca. 10 Sekunden im Display blinkend dargestellt. Über die **Preset +/- Tasten** (siehe S. 15, Nr. 8 & 11) kann die Position des Senderspeichers manuell angepasst werden.
- > Sobald Sie die gewünschte Nummer des Senderspeichers ausgewählt haben, drücken Sie erneut kurz die Taste **Mode/Scan**. Der Sender wurde erfolgreich unter der ausgewählten Senderspeichernummer abgespeichert.

Hinweis: Durch diesen Vorgang wird ein vorher auf der entsprechenden Speichernummer abgelegter Sender überschrieben.

- > Mit Hilfe der **Preset +/- Tasten** können Sie durch den Senderspeicher navigieren und einen entsprechend abgelegten Sender aufrufen.

4. BEDIENUNG

Hinweis: Je nach Bausubstanz, Witterung und Position kann die Qualität des Radioempfangs variieren. Sollte der Radioempfang an der gewünschten Stelle nicht optimal sein, können Sie durch drehen der Teleskopantenne oder durch einstellen einer anderen Frequenz versuchen, diesen zu verbessern. Alternativ wählen Sie bitte einen anderen Standort für die PBB 1.

4.5. CD Modus

4.5.1. Modus einstellen

- > Schalten Sie die PBB 1 durch Drücken der Taste **Standby/Funktion** ein.
- > Zum Auswählen des CD-Modus drücken Sie die Taste **Standby/Funktion** bitte so oft, bis im Display die Anzeige „Cd“ erscheint. Sollten Sie noch keine CD in das CD Fach (siehe S. 15, Nr. 15) eingelegt haben, erscheint im Display die Einblendung „NO“.
- > Öffnen Sie den Deckel des CD Fachs durch Anheben, legen Sie eine CD mit Beschriftung nach oben in das Fach ein, fixieren Sie die CD auf dem Teller und schließen Sie das CD Fach durch Herunterdrücken wieder.
- > Die CD wird eingelesen, im Display wird die Anzahl der enthaltenen Titel angezeigt.

4.5.2. CD abspielen

- > Die Wiedergabe der CD startet automatisch und endet nach Wiedergabe des letzten Titels.
- > Durch Drücken der Taste **Play/Pause/Uhrzeit** (siehe S. 15, Nr. 2) pausieren Sie die Wiedergabe. Durch erneutes Drücken setzen Sie die Wiedergabe fort. Die Nummer des aktuell abgespielten Titels wird im Display angezeigt.
- > Durch kurzes Drücken der Tasten **Vorspulen +** (siehe S. 15, Nr. 1)

4. BEDIENUNG

und **Zurückspulen** (siehe S. 15, Nr. 4) können Sie einen Titel vor- bzw. zurück springen.

- > Drücken und halten Sie die Tasten **Vorspulen +** oder **Zurückspulen**, um innerhalb eines Titels vor- bzw. zurückzuspulen.
- > Durch Drücken von **Stop/Umschaltung FM Mono-Stereo** (siehe S. 15, Nr. 3) wird die Wiedergabe vollständig angehalten. Die CD hört auf, sich im Laufwerk zu drehen, im Display wird die Gesamtanzahl der vorhandenen Titel angezeigt.

4.5.3. CD Wiedergabemodi

Neben der klassischen, linearen Wiedergabe einer CD können weitere Wiedergabemodi ausgewählt werden.

- > Um einen entsprechenden Wiedergabemodus auszuwählen, drücken Sie die Taste **Mode/Scan** ggf. mehrmals. Folgende Modi stehen zur Verfügung und werden bei Auswahl entsprechend im Display angezeigt: REP (der aktuelle Titel wird wiederholt), REP ALL (die komplette CD wird wiederholt), RAND (Zufallswiedergabe der vorhandenen Titel).
- > Um in den regulären Wiedergabemodus zurückzukehren, drücken Sie die Taste **Mode/Scan** ggf. mehrmals, bis im Display keine der oben angegebenen Kürzel mehr angezeigt werden.

4.6. Kassettenwiedergabe

4.6.1. Modus einstellen

- > Schalten Sie die PBB 1 durch Drücken der Taste **Standby/Funktion** ein.
- > Zum Auswählen des Kassetten-Modus drücken Sie die Taste **Standby/Funktion** bitte so oft, bis im Display die Anzeige „tAPE“ erscheint.

4.6.2. Kassetten abspielen

- > Drücken Sie die Taste **STOP/Eject** (siehe S. 15, Nr. 17, 2. v.l.) zum Öffnen des Kassettenfachs.

4. BEDIENUNG

- > Legen Sie eine Kassette mit Magnetband nach oben in die Führung der Klappe ein. Schließen Sie das Fach, bis es hörbar einrastet.
- > Zum Abspielen drücken Sie die Taste **PLAY** (siehe S. 15, Nr. 17, 1. v.r.). Pausieren Sie die Wiedergabe durch Drücken der Taste **PAUSE** (siehe S. 15, Nr. 17, 1. v.l.).
- > Spulen Sie vor und zurück mit den entsprechenden Tasten (siehe S. 15, Nr. 17, 3 & 4 v.l.).
- > Zum Beenden der Wiedergabe drücken Sie die Taste **STOP/Eject**. Durch erneuten Drücken dieser Taste öffnen Sie das Kassettenfach.

4.7. Wiedergabe von externen Quellen über AUX IN

Über diesen Modus können Sie Musik von extern angeschlossenen Quellen (z.B. MP3 Player, Mobiltelefone) über die Lautsprecher der PBB 1 abspielen.

4.7.1. Externe Quelle Anschließen

- > Verbinden Sie die externe Quelle über ein 3.5mm Audiokabel mit dem AUX IN Anschluss der IMPERIAL PBB 1 (Kabel nicht im Lieferumfang enthalten).

4.7.2. Modus einstellen

- > Schalten Sie die PBB 1 durch Drücken der Taste **Standby/Funktion** ein.
- > Zum Auswählen des AUX-Modus drücken Sie die Taste **Standby/Funktion** bitte so oft, bis im Display die Anzeige „AU“ erscheint.

4.7.3. Bedienung

- > Starten Sie die Wiedergabe auf dem extern angeschlossenen Gerät.
- > Sie können im AUX Modus lediglich die Lautstärke der Wiedergabe über die Tasten **Lautstärke +/-** (siehe S. 15, Nr. 9 & 10) steuern. Alle

4. BEDIENUNG

anderen Funktionen werden über das externen Wiedergabegerät gesteuert.

Hinweis: Stellen Sie die Lautstärke des externen Geräts auf einen mittleren Wert ein.

4.8. Kopfhöreranschluss

Alle Modi können auch über Kopfhörer verwendet werden. Die Steuerung ändert sich nicht.

> Wenn Sie einen Kopfhörer verwenden möchten, schließen Sie diesen an den 3.5mm Kopfhöreranschluss an. Die Musik wird nun über den Kopfhörer wiedergegeben.

> Sobald ein Kopfhörer in die Buchse eingesteckt wird, schalten die Lautsprecher der PBB 1 automatisch auf „stumm“.

Hinweis: Stellen Sie die Lautstärke der PBB 1 auf einen mittleren Wert ein.

Achtung: Hören Sie niemals Musik über Kopfhörer mit maximaler Lautstärke. Dies kann zu irreparablen Schäden des Gehörs führen!

5. TECHNISCHE DATEN

Tragbare Boombox mit UKW Radio, CD Player und Kassettendeck

Empfangsbereich UKW Radio:	87.5 - 108 mHz
Lautsprecherleistung:	2x1W Stereo
Anschlüsse:	1x 3.5mm AUX In, 1x 3.5mm Kopfhöreranschluss
Stromversorgung Netzbetrieb:	220-230V 50/60Hz AC
Stromversorgung Batteriebetrieb:	6x 1.5V Typ C Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten)

6. FEHLERSUCHHILFE

Symptom	Mögliche Ursache und Abhilfe
PBB 1 lässt sich nicht einschalten	Stromversorgung unterbrochen - überprüfen Sie den Netzanschluss bzw im Batteriebetrieb die Einlegerichtung der Batterien.
Schlechter UKW Empfang	Ziehen Sie die Antenne der PBB 1 vollständig aus. Wechseln Sie ggf. den Standort und führen Sie einen neuen Sendersuchlauf durch.
CD wird nicht wiedergegeben, Kassette wird nicht wiedergegeben, externe Quelle wird nicht wiedergegeben	Überprüfen Sie die Moduseinstellung der PBB 1, ändern Sie diese ggf. durch Drücken der Taste Standby/Funktion
Lautstärke zu gering	Erhöhen Sie die Lautstärke durch Drücken der Taste Vol+ Im AUX-Modus überprüfen Sie die Lautstärkeeinstellung des gekoppelten Gerätes und passen Sie diese ggf. an.

6. FEHLERSUCHHILFE

Lautstärke aus

Erhöhen Sie die Lautstärke durch Drücken der Taste **Vol-+**

Gerät befindet sich im Kopfhörermodus. Kopfhörer an Kopfhöreranschluss angeschlossen, bitte entfernen Sie den Kopfhörer.

D

7. ENTSORGUNGSHINWEIS


7.1. Entsorgung der Verpackung

Die Verpackung Ihres Gerätes besteht ausschließlich aus wiederverwertbaren Materialien. Bitte führen Sie diese entsprechend sortiert wieder dem "Dualen System" zu.



7.2. Entsorgung des Gerätes

Das rechts abgebildete Symbol einer durchgestrichenen Mülltonne auf Rädern zeigt an, dass dieses Gerät der Richtlinie 2012 / 19 / EU unterliegt. Diese Richtlinie besagt, dass Sie dieses Gerät am Ende seiner Nutzungszeit nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgen dürfen, sondern in speziell eingerichteten Sammelstellen, Wertstoffhöfen oder Entsorgungsbetrieben abgeben müssen. Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht. Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem lokalen Entsorger oder

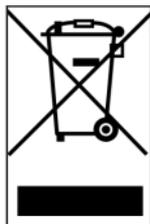

7. ENTSORGUNGSHINWEIS

der Stadt- bzw. Gemeindeverwaltung.

7.3. Entsorgung von Batterien

Batterien und Akkus dürfen nicht im Hausmüll entsorgt werden.

Das rechts abgebildete Symbol bedeutet, dass Sie als Verbraucher verpflichtet sind, alle Batterien und Akkus einer gesonderten Entsorgung zuzuführen. Entsprechende Sammelbehälter stehen im Fachhandel und zahlreichen öffentlichen Einrichtungen bereit.



Informationen zur Entsorgung alter Batterien und Akkus erhalten Sie zusätzlich auch bei Entsorgungsfachbetrieben, Stadt- und Gemeindeverwaltungen.

Diese Entsorgung ist für Sie kostenfrei. Schonen Sie die Umwelt und entsorgen Sie fachgerecht.

Ein zusätzliches chemisches Symbol Pb (Blei) oder Hg (Quecksilber) unter der durchgestrichenen Mülltöne bedeutet, dass die Batterie/ der Akku einen Anteil von mehr als 0,0005% Quecksilber oder 0,004% Blei enthält.

8. CE HINWEIS

CE Ihr Gerät trägt das CE-Zeichen und erfüllt alle erforderlichen EU-Normen.

Hiermit erklärt die TELESTAR DIGITAL GmbH, dass sich das Gerät IMPERIAL PBB 1 in Übereinstimmung mit den grundlegenden

Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der RoHS Richtlinie 2011/65/EU, der RE Richtlinie 2014/53/EU sowie der ErP Richtlinie 2009/125/EG befindet. Die Konformitätserklärung für dieses Produkt erhalten Sie auf: www.telestar.de

9. SERVICE UND SUPPORT

Sehr geehrte Kundin, Sehr geehrter Kunde!

Vielen Dank für die Wahl eines Produktes aus unserem Hause. Unser Produkt entspricht den gesetzlichen Anforderungen und wurde unter ständigen Qualitätskontrollen gefertigt. Die technischen Daten entsprechen dem aktuellen Stand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Änderungen vorbehalten. Die Gewährleistungszeit für die IMPERIAL PBB 1 entspricht den gesetzlichen Bestimmungen zum Zeitpunkt des Erwerbs. Wir bieten Ihnen ebenfalls unseren telefonischen HOTLINE-Service mit einer professionellen Hilfe an. In unserem Servicebereich stehen Ihnen professionelle Fachkräfte Rede und Antwort. Hier können Sie alle Fragen stellen, die Sie bezüglich der TELESTAR Produkte haben, sowie Tipps zur Lokalisierung einer möglichen Fehlerursache erhalten.

Unsere Techniker stehen Ihnen von Montag - Freitag von 8.00 Uhr bis 16.45 Uhr unter folgender Rufnummer zur Verfügung: 02676 / 95 20 101
oder per Mail unter: service@telestar.de


Falls Ihnen an der Service Hotline nicht weitergeholfen werden kann, schicken Sie Ihr Gerät, möglichst in der original Verpackung, aber unbedingt transportsicher verpackt, an folgende Adresse:

TELESTAR - DIGITAL GmbH, Service Center, Am Weiher 14 (Industriegebiet), 56766 Ulmen



Alle in dieser Bedienungsanleitung angegebenen technischen Daten und beschriebenen Funktionen entsprechen dem Stand der Drucklegung und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

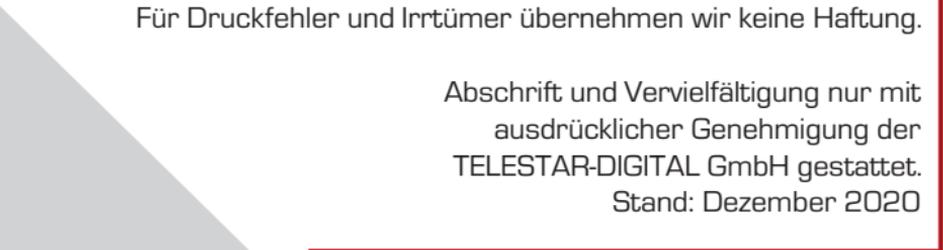

Abschrift und Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher Genehmigung der TELESTAR-DIGITAL GmbH gestattet.
Stand: Dezember 2020