

TELESTAR®

**EMERGENCY
WARNING
FUNCTIONALITY**

EWF Bedienungsanleitung

für die Modelle

**DIRA M1 A,
DIRA M1 A mobil,
DIRA M 11i+, DIRA S 21i+ &
DIRA S 32i CD
IMPERIAL® DABMAN i460**



Die TELESTAR-Digitalradios sind die ersten DAB+ Empfangsgeräte mit vollwertiger Unterstützung der Warnfunktion EWF (Emergency Warning Functionality). Aktuell finden in Deutschland Sendetests mit diesem Warnsystem über DAB+ statt. Zukünftig ist auch die Verwendung bei tatsächlichen schweren Katastrophen- und sonstigen Warnsituationen geplant. Daher ist es sinnvoll, dass Sie sich bereits jetzt mit den EWF-Funktionen Ihres Gerätes vertraut machen.

Voraussetzungen um die Warnfunktion nutzen zu können:

- 1) Die **Warnfunktion** im Gerät ist **aktiviert** (siehe Bedienhinweise zum Gerät weiter unten).
- 2) Das Gerät muss **entweder eingeschaltet** sein, oder sich im Standby Mode **„Standby mit Uhr“** befinden (also am Stromnetz angeschlossen sein, bzw. bei Batteriebetrieb der rückseitige Netzschalter auf „1/ON“).
- 3) Das Gerät muss auf ein **beliebiges Programm des warnenden DAB Ensembles eingestellt sein**. Das Gerät kann dann entweder eingeschaltet bleiben oder aus diesem Zustand in den Standby geschaltet werden.

Hinweis:

Die EWF Funktion wird **nicht unterstützt**, wenn das Radio sich im **Modus „Eco Standby“** befindet!

Anmerkungen:

Das Gerät unterstützt zwar die Signalisierungsfunktion „AlarmAnnouncement OtherEnsemble“, wodurch das Gerät auch von einem anderen Ensemble / Radioprogramm auf das warnende Ensemble / Radioprogramm umschalten könnte. Diese Signalisierung wird aber aktuell in den Sendenetzen noch nicht eingesetzt, weshalb aktuell der Empfänger bereits vorab auf ein warnendes Ensemble eingestellt sein muss. Bitte beachten Sie, dass sich EWF weiterhin noch im Testbetrieb befindet und daher nicht offiziell bekannt ist, wann und über welches Radioprogramm oder welchen Testkanal alarmiert wird.

Sind alle obigen Voraussetzungen erfüllt, dann wird Ihr Gerät im Falle einer Warnung im eingeschalteten Betrieb automatisch auf das Warnprogramm umschalten. Sollte es sich in einer solchen Situation im Standby (**„Standby mit Uhr“**) befinden, wird sich das Gerät innerhalb weniger Sekunden einschalten und dann ebenfalls auf das Warnprogramm schalten. Nach Ende der Warnung schaltet das Gerät automatisch in den vorherigen Zustand zurück. Ein evtl. zu diesem Zeitpunkt geöffneter Journaline-Dienst muss jedoch explizit durch den Nutzer beendet werden. Dies ermöglicht dem Benutzer den Warntext noch in Ruhe zu Ende zu lesen, auch wenn der Alarm bereits zurückgenommen wurde.


Bitte beachten Sie auch die nachfolgenden Hinweise zur Bedienung des Gerätes.

1) Aktivieren der Warnfunktion des Gerätes

EFW unterscheidet zwischen „scharfen“ Alarmierungen und Test-Alarmierungen. Aktuell werden in Deutschland meist Test-Alarmierungen verwendet. „Scharfe“ Alarmierungen sind zwar sendeseitig möglich, aber aktuell eher unwahrscheinlich. Ob die Alarm-Funktionen in Ihrem Gerät aktiv sind, können sie im System-Menü unter dem Menüpunkt „Announcements -> EWF“ überprüfen:



SYSTEM-MENÜ DES GERÄTES

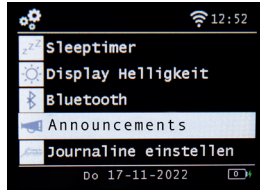


ANNOUNCEMENTS



EFW




ON / OFF

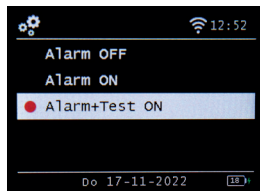

ALARM + TEST ON






STANDBY MONITOR

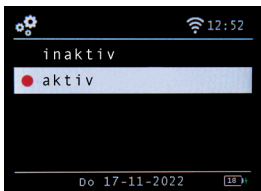

AKTIV

Dort sollte „Alarm+Test ON“ stehen. Damit reagiert Ihr Gerät sowohl auf „scharfe“ Alarmierungen, als auch auf Test-Alarmierungen. Wenn Sie nur „scharfe“ Alarmierungen (also keine Test-Alarmierungen) empfangen möchten, dann sollten Sie „Alarm ON“ anwählen. „Alarm OFF“ deaktiviert sämtliche Alarmfunktionen des Gerätes und sollte daher nur in begründeten Ausnahmefällen ausgewählt werden.



2) Bedienung der Textanzeige „Journaline“

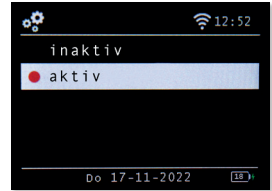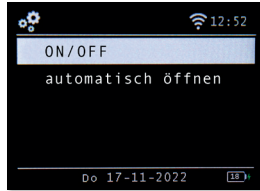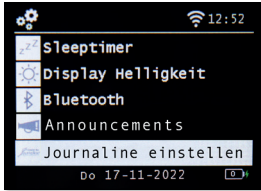

JOURNALINE EINSTELLEN

ON / OFF

AKTIV

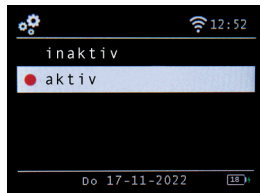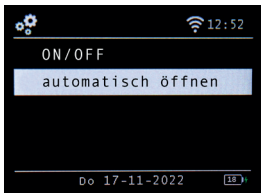

AUTOMATISCH ÖFFNEN

AKTIV

Über die Menü-Option „Journaline“ aktivieren Sie den Alarmierungstext. Im Alarmierungsfall wird dieser im Display eingeblendet.

3) Deaktivieren eines aktiven Alarms

Während einer noch aktiven Alarm-Durchsage besteht die Möglichkeit zum ursprünglichen Programm zurückzukehren. Hierfür verwenden Sie den **RETURN**-Knopf und bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage, wenn Sie den Dienst wirklich verlassen wollen.

TELESTAR®

Alle in dieser Bedienungsanleitung angegebenen technischen Daten und beschriebenen Funktionen entsprechen dem Stand der Drucklegung und können sich ohne vorherige Ankündigung ändern.

Für Druckfehler und Irrtümer übernehmen wir keine Haftung.

Abschrift und Vervielfältigung nur mit ausdrücklicher
Genehmigung der TELESTAR-DIGITAL GmbH gestattet.

Stand: 10/2023



TELESTAR-DIGITAL GmbH
Am Weiher 14
D-56766 Ulmen
Tel. (+49) 26 76 - 95 20 0
Fax (+49) 26 76 - 95 20 100

e-mail: info@telestar.de
www.telestar.de